


Инструкция по сборке шкафа индивидуального пользования LS-21 U

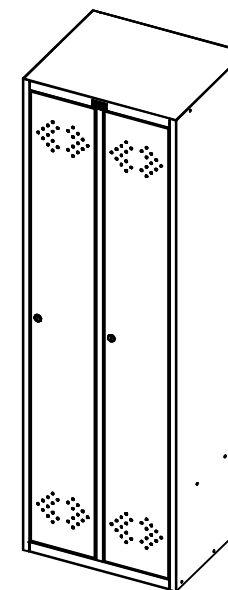


Конструкция шкафа предусматривает сборку или на саморезах, или на заклепках. В случае сбора на заклепках, они устанавливаются вместо саморезов в местах, указанных на рисунках.

Примечание:
Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при установке

x 6
или
x 6

Рис. 1

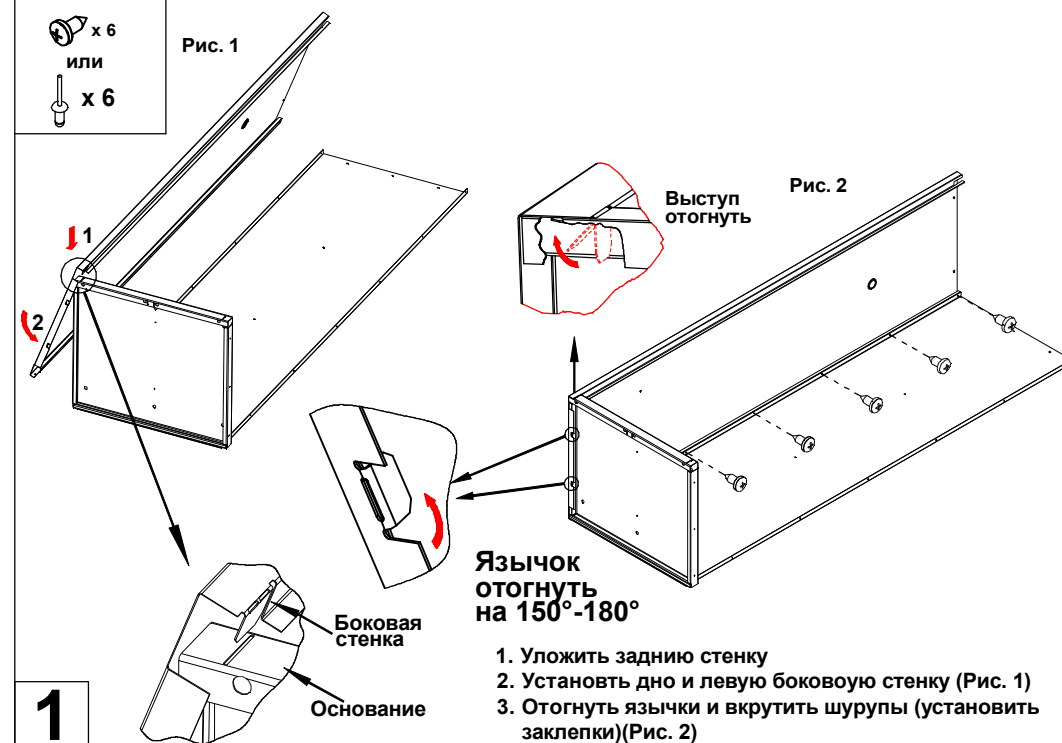

Язычок отогнуть на 150°-180°

1. Уложить заднюю стенку
2. Установить дно и левую боковую стенку (Рис. 1)
3. Отогнуть язычки и вкрутить шурупы (установить заклепки)(Рис. 2)

1

x 2 x 2 x 1 x 4 x 2 x 2

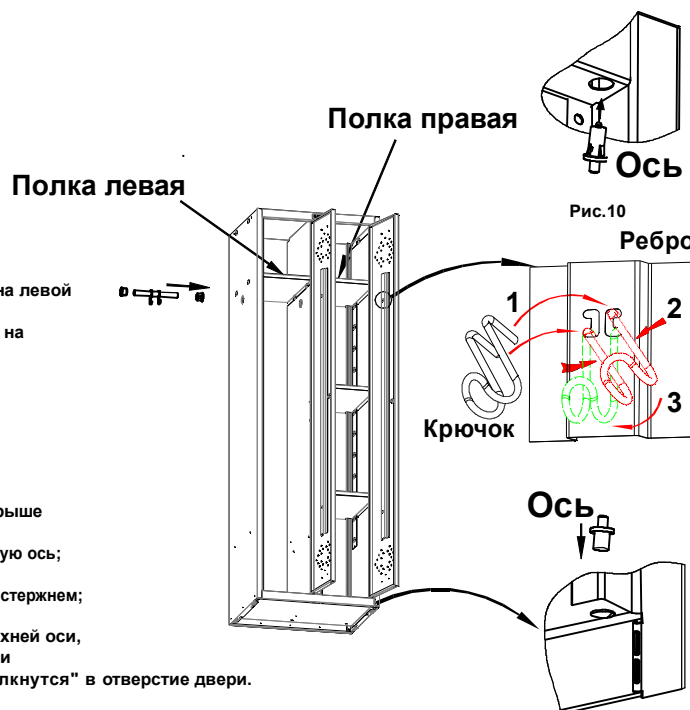


Рис.10

Порядок установки полок:

1. Установить левую полку в зацепы на левой стенке и перегородке
2. Установить правые полки в зацепы на нужной высоте.

Порядок установки дверей:

1. Вставить оси в отверстия в дне и крыше до упора:
 - в нижнее отверстие обычную пластиковую ось;
 - в верхнее отверстие пластиковую ось с подпружиненным металлическим стержнем;
2. Установить дверь на нижнюю ось.
3. Подвести верхний угол двери к верхней оси, утопить подпружиненный шток оси и вставить дверь. Ось должна "отщелкнуться" в отверстие двери.

Примечание. Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости (не входит шток) очистить отверстия от краски.

Важно! При наличии вертикального люфта двери, необходимо устранить его, путем подкладывания регулировочной шайбы (входит в комплектацию) под ось

Порядок установки крючка для полотенца:

1. Установить крючок прямыми концами в отверстие ребра по диагонали, согласно рис.1
2. Сжать крючок (см. рис.10)
3. Повернуть крючок вниз, так чтобы правый и левый загиб стали параллельны

- 6** При установке трубы, S-образные крючки одевать изнутри локера.
В каждую ячейку по 2 штуки.

Пояснения к инструкции.

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий и комплектующих для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.


Рекомендации по эксплуатации шкафа.

1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.

Примечания

1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

x 6
или
x 6

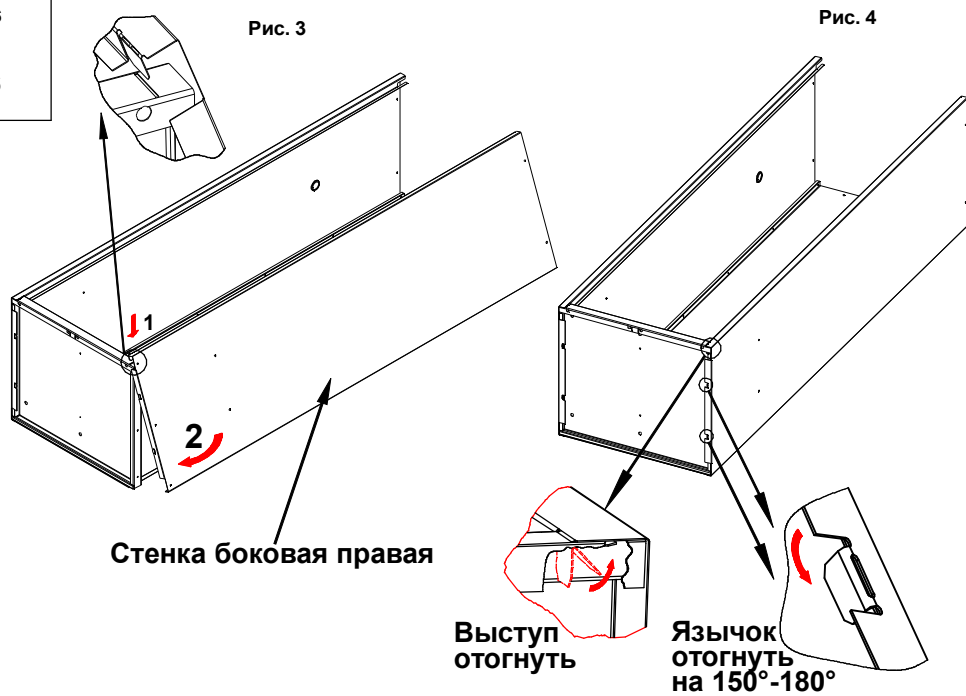


Стенка боковая правая

Выступ отогнуть

Язычок отогнуть на 150°-180°

- 2**
1. Установить правую боковую стенку (Рис 3).
 2. Отогнуть язычки и вкрутить шурупы (установить заклепки), аналогично предыдущей операции.

x 2
или
x 2

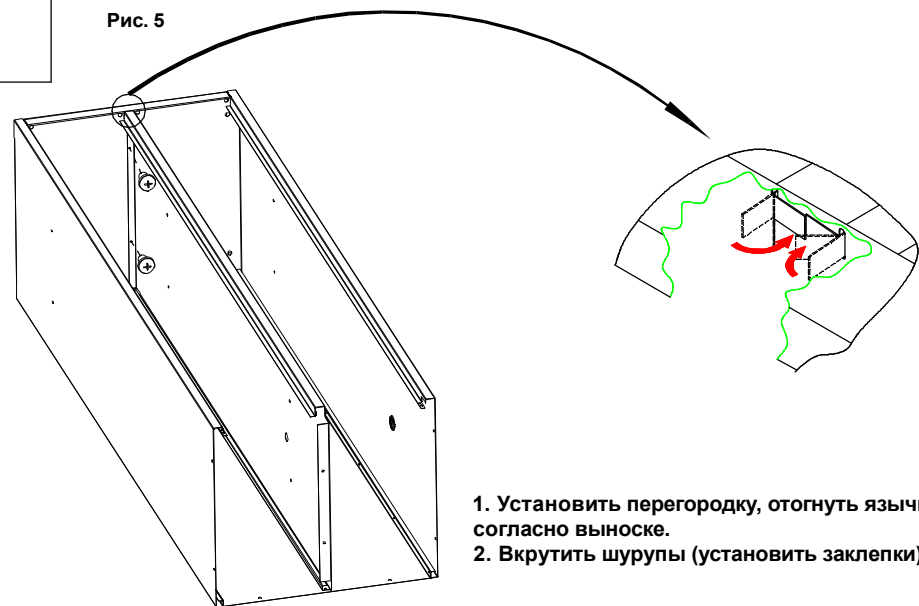

1. Установить перегородку, отогнуть язычки согласно выноске.
2. Вкрутить шурупы (установить заклепки).


3

LS-21 U


x 1
или
x 1

x 2

Рис. 6

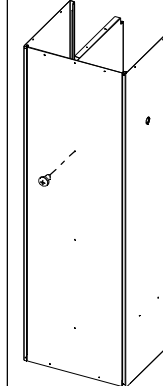

4

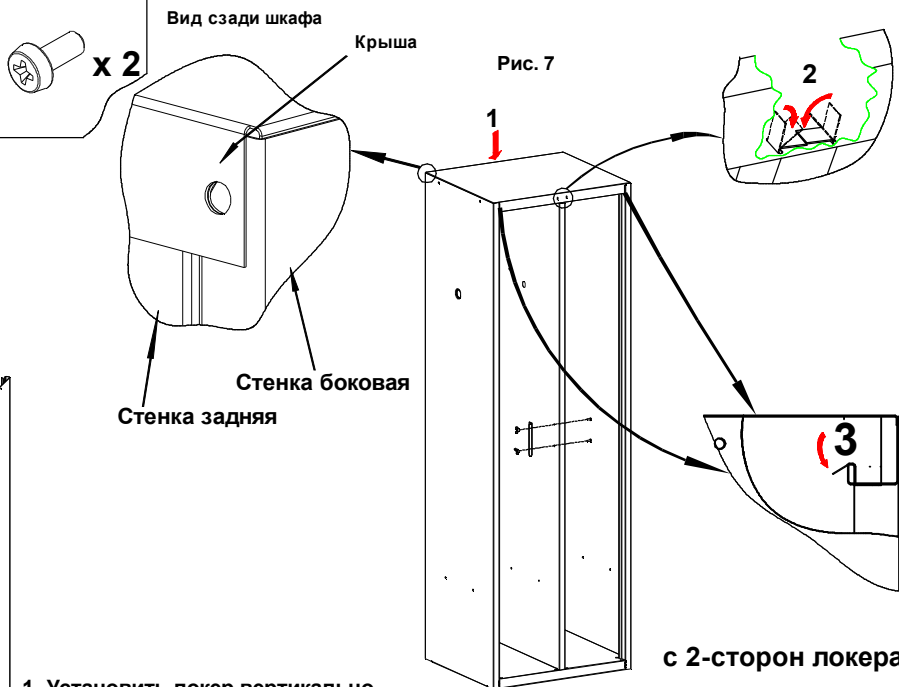

Вид сзади шкафа

Крыша

Рис. 7


Стенка боковая
Стенка задняя

с 2-сторон локера.

1. Установить локер вертикально
 2. Вкрутить один шуруп (установить заклепку) (рис. 6)
 3. Установить крышу, и отогнуть язычки. (рис 7)
- Примечание: Боковые гибы крыши вставляются внутрь шкафа между боковой стенкой и язычком. Задний гиб согласно вырубке.
4. Установить (если необходимо) упор согласно рис.5

Рис. 8

Вид С

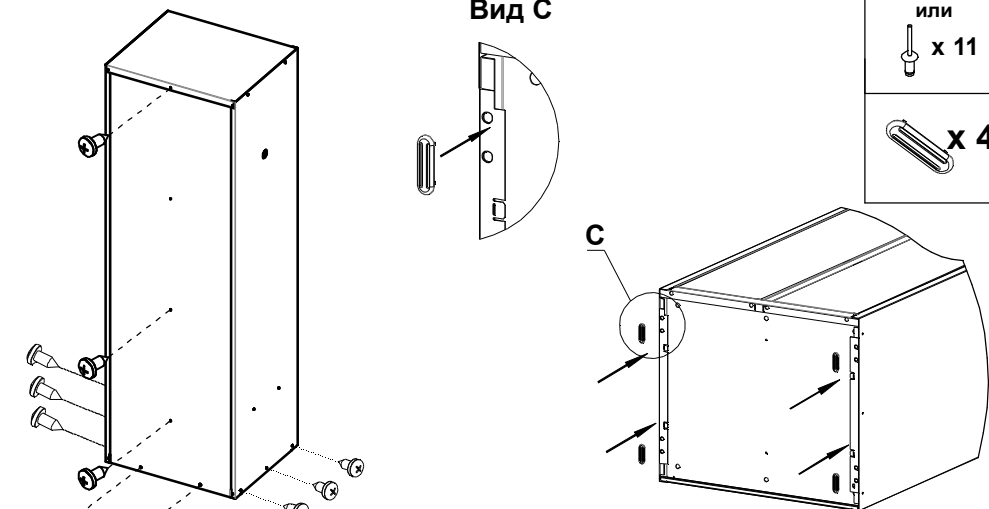

x 11
или
x 11

x 4

5

Ввернуть шурупы (установить заклепки) согласно рисунку.

Установить подпятники в соответствующие отверстия на дне локера